

Manual de Instruções



ATENÇÃO!

Antes de ligar o aparelho na rede elétrica, verifique a voltagem utilizada na sua região. O telefone só irá identificar quando a linha tiver habilitado com o serviço.


TELEJI

Telefone sem fio
TELEJI 20 V.3

ESPECIFICAÇÕES

Sistema FSK/DTMF
Frequência 900 Mhz
10 Memórias
40 canais.
65.536 código de segurança
Função Flash e Redial
Pré discagem
Registra 49 ligações recebidas
Registra 8 ligações efetuadas
Controle de volume para auricular
Controle de discagem TONE/PULSE
Botão de auto-procura PAGE

DIAGRAMA

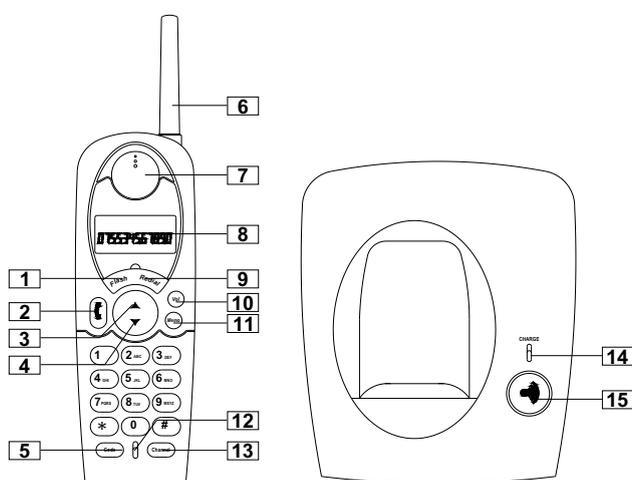

1 Botão Flash
2 Atendedor
3 Botão Up (subir)
4 Botão Down (descer)
5 Botão Code

6 Antena
7 Auricular
8 Visor
9 Botão Redial
10 Botão de Volume

11 Botão Memo
12 Mic
13 Botão Chanel
14 Luz indincadora em uso
15 Botão Page

AJUSTANDO O EQUIPAMENTO

O seu aparelho pode ser instalado em qualquer ponto de sua residência ou escritório, desde que não fique expostas as avarias externas, que nesse ponto seja possível disponibilizar uma terminação de linha telefônica.

1. Abra a tampa da bateria localizada na parte traseira do monofone sem fio, e conecte o plugue da bateria ao monofone sem fio.
2. Conectar o fio liso de uma das extremidades no jack da base e a outra no jack de saída da linha.
3. Conectar adaptador DC 9V na base e na rede elétrica.

OBS:

A bateria deve ser carregada por um periodo de 12 horas na primeira vez que for utilizar o equipamento.

Remova a bateria do aparelho, quando o produto não for utilizado por um longo periodo de tempo. A bateria tem que está totalmente descarregada.

Antes de instalar o adaptador na rede eletrica, verifique se a voltagem da rede é a mesma do adaptador.

Para que o equipamento possa identificar as ligações recebidas é necessário que a linha esteja com o serviço de identificador de chamada.

AJUSTANDO O EQUIPAMENTO

CÓDIGO DE SEGURANÇA

Este aparelho possui um código de segurança interno com 65.536 números.

AJUSTANDO O CÓDIGO DE SEGURANÇA

1. Pressione e segure o botão PAGE da base.
 2. Pressione o botão VOL do monofone com botão PAGE pressionado
 3. Quando soar um beep contínuo, indica que a mudança do código foi aceita. Esse código estará variando entre os 65.536.
 4. Solte o botão PAGE da base.
- Nota: Se o equipamento soar 2 beep, indica que a mudança do código não foi programada, repetir o procedimento acima.

AJUSTANDO O MENU

1. Pressione e segure o botão FLASH até que o visor mostre o ano piscando, utilize os botões ▽ ou △ para ajustar o ano, e pressione o botão FLASH para confirmar.
 2. O Mês irá piscar, utilize os botões ▽ ou △ para ajustar o mês, e pressione o botão FLASH para confirmar.
 3. O dia irá piscar, utilize os botões ▽ ou △ para ajustar o dia, e pressione o botão FLASH para confirmar.
 4. A hora irá piscar, utilize os botões ▽ ou △ para ajustar a hora, e pressione o botão FLASH para confirmar.
 5. Os minutos irão piscar, utilize os botões ▽ ou △ para ajustar os minutos, e pressione o botão FLASH para confirmar.
 6. Assim que acabar de ajustar os minutos, o visor irá mostrar LOCAL ----, para ajustar o ocultador de prefixo, utilize os botões ▽ ou △ para ajustar o primeiro dígito, e pressione o botão FLASH para confirmar.
 7. O segundo dígito irá piscar, utilize os botões ▽ ou △ para ajustar o segundo dígito, e pressione o botão FLASH para confirmar.
 8. O terceiro dígito irá piscar, utilize os botões ▽ ou △ para ajustar o terceiro dígito, e pressione o botão FLASH para confirmar.
 9. O quarto dígito irá piscar, utilize os botões ▽ ou △ para ajustar o quarto dígito, e pressione o botão FLASH para confirmar.
 10. O quinto dígito irá piscar, utilize os botões ▽ ou △ para ajustar o quinto dígito, e pressione o botão FLASH para confirmar.
- Exemplo: Um número que geralmente é mostrado como 12125059044 será mostrado como 25059044 se o LOCAL for ajustado como 121--.
11. Assim que ajustar o ocultador de prefixo, o visor irá mostrar "PrECODE x", utilize os botões ▽ ou △ para ajustar, favor não ajustar, se tiver algum número favor configurar para "L".
 12. Pressione o botão FLASH para confirmar e ir para o próximo ajuste, que no visor irá mostrar "AU OFF", utilize os botões ▽ ou △ para ajustar. Ajuste para OFF, e pressione o botão FLASH para finalizar o ajuste.

OBS: Se demorar muito tempo para configurar o sistema irá voltar para o modo inicial, o cliente deverá entrar no ajuste e configurar novamente.

CONTROLE DE VOLUME

Durante a ligação pressione o botão "VOL" para ajustar o volume, o visor irá mostrar 1~6, quanto maior a numeração mais alto será o volume.

SELECIONANDO CANAL

Durante a ligação pressione o botão "CHANNEL" para ajustar o canal, toda vez que o aparelho estiver com chiado utilize essa função para melhorar a recepção, caso não melhore aproxime-se da base.

SELECIONANDO O MODO DE DISCAGEM

Utilize o seletor P/T, para ajustar o modo de discagem, P para PULSE, e T para TONE. Esse seletor está localizado na parte inferior da base.

RECEBENDO LIGAÇÕES

1. Quando o aparelho estiver tocando pressione o botão "☎" para atender.
2. Para finalizar pressione o botão "☎".

OPERAÇÃO

REALIZANDO LIGAÇÕES

Método 1

1. Pressione o botão “” ao sinal de linha livre, teclar os números desejados.
2. Para finalizar pressione o botão “”.

Método 2

1. Tecele os números desejados, e pressione o botão “” para ligar. Quando errar um número utilize o botão FLASH para apagar o número.
2. Para finalizar pressione o botão “”.

REDESCANDO O NÚMERO

1. Pressione o botão “” e pressione o botão REDIAL para refazer a ultima ligação

BOTÃO FLASH

1. Função combinada com as funções da operadora, consulte a sua operadora para ter maiores informações.

ARMAZENANDO NÚMERO NA MEMÓRIA

1. Quando o telefone não estiver em uso, digite o número desejado.
 2. Pressione o botão MEMO, no visor irá mostrar “No-”.
 3. Pressione a memória (0-9) desejado para armazenar o número já digitado.
 4. Repetir para os outros 9 memórias.
- Exemplo: digite o número desejado + o botão MEMO + memória (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9)

DISCANDO A MEMÓRIA

1. Pressione o botão “”.
2. Pressione o botão MEMO, no visor irá mostrar “No-”.
3. Pressione a memória (0-9) desejado para discar.

APAGANDO A MEMÓRIA

1. Quando o número pressione o botão FLASH, no visor irá confirmar mostrando “erased”.

IDENTIFICADOR DE CHAMADA

VERIFICANDO CHAMADAS RECEBIDAS

1. Pressione o botão “CHANNEL”
2. Utilize os botões ∇ ou △ para verificar as ligações recebidas
3. Para discar todos os números que estiverem amostra no visor pressione o botão “”
4. Para apagar o número no visor, pressione o botão FLASH.

Antes de o telefone tocar, ele irá te mostrar o número de quem está de ligando.

Quando houver uma nova ligação, o visor irá mostra NEW significando que foi registrada uma nova chamada que ainda não foi vista.

Quando o número for repetido, o visor irá mostrar REP, significando que o número é repetido.

Quando aparecer no visor PPP, significa que o número é privado, ou ocultado, que não foi possível identificar o número.

Quando só aparecer 00 ou 00000, significa que é ligação internacional.

NOTA: O aparelho não irá identificar, se estiver conectado num PABX que não tenha a função DTMF.

Observe que o número recebido há Algarismos estranhos ao telefone. Por norma da ANATEL, a central telefônica deve mandar junto com o número do assinante, a categoria da linha e a cidade de onde tá sendo originado.

- 1 - assinante normal (residencial, comercial ou celular)
- 2 - Assinante normal (celular do tipo GSM)
- 3 - Companhia telefônica
- 4 - Telefone público
- 5 - Operado da companhia telefonica
- 6 - linha de dados
- 7 - Telefone público interurbano ou cartão

NOTAS:

Se o aparelho não estiver ligado numa linha telefônica com o serviço de identificador de chamada habilitado, ela não irá identificar o número do telefone. Consulte a sua operadora.

O aparelho auto detecta o sistema utilizado pela sua companhia telefônica, se DTMF ou FSK.

Nova versão do manual www.teleji.com.br/manual.html

DÚVIDAS

P. O equipamento não está tocando.
R. Verifique se a linha está conectada.
R. Verifique se o adaptador está conectado.
R. Verifique se a bateria está conectada.
R. Verifique se a está codificado junto com a base.

P. O telefone não está identificando
R. Verifique se a linha está habilitada com o serviço de identificador de chamada.
R. Verifique se a ligação pertence a uma linha com o serviço de número oculto.
R. Verifique se a linha utiliza o mesmo protocolo do aparelho (DTMF e FSK)

CONHEÇA A NOSSA LINHA DE TELEFONE



Telefone com fio
FSK e DTMF
Identificador de chamada
Pause / Redial

46 i



Telefone com fio e sem fio
FSK e DTMF
Identificador de chamada
Viva - Voz
Bloqueador de chamada
Visor luminoso
7 tipos de campainha
Pause / Redial / Flash conf.

73



Telefone com fio
FSK e DTMF
Identificador de chamada
Bloqueador de chamada
Calculadora
Pause / Redial / Flash

46 ponto



Telefone com fio
Bloqueador de chamada
Campainha luminoso
Pause / Redial / Flasf

3026



FSK e DTMF
Identificador de chamada

19S



Telefone com fio
Bloqueador de chamada
Campainha luminoso
Pause / Redial / Flasf

3026Y

GARANTIA

Tenha em mãos, antes de ligar para a central de assistência técnica, a NOTA FISCAL de compra do produto. A garantia é válida quando utilizada pelo primeiro comprador e sua transferência para terceiros invalida esta garantia.

O TELEJI garante o equipamento descrito neste certificado de garantia por 180 (cento e oitenta) dias, sendo o período mínimo assegurado por lei 90 (noventa) dias e a garantia adicional, de mais 90 dias dada como cortesia do TELEJI.

A mão de obra e as peças utilizadas serão gratuitas, dentro do prazo de garantia e contados a partir da data de emissão de nota fiscal de compra, desde que realizada em um dos postos da rede autorizada. Não sendo o problema sanado em 30 dias, em decorrência de falta de peças ou exigência de mão de obra especializada este prazo poderá ser estendido para no máximo 180 dias, desde que convencionado entre as partes, conforme o artigo 18, parágrafo 2º, código de defesa do consumidor.

Esta garantia não cobre atendimento domiciliar, ficando a eventual cobrança de taxa de atendimento a critério de cada posto.

Senhor consumidor a perda deste certificado bem como da nota fiscal de compra, irá impossibilitar seu atendimento dentro da garantia. A rede de serviços TELEJI, não receberá o produto, dentro da garantia, sem a nota fiscal de compra e o certificado de garantia preenchido.

Esta garantia perderá a validade quando:

* Forem identificados sinais de violação do produto, falta de lacres, constatados danos provocados por acidentes ou houver sinais que evidenciem a queda do produto.

* Forem encontradas marcas ou sinais de que o produto entrou em contato com água, óleo, resinas e quaisquer outros líquidos ou também sinais de que o produto entrou em contato com temperaturas extremas.

* Forem identificados sinais causados por entrada de alta tensão de energia, de características diferentes daquelas especificadas no manual de instruções ou sujeita a flutuações excessivas.

* A instalação elétrica não for feita adequadamente e principalmente nos casos que a exigência do fio terra não for respeitada.

* For constatado que foi causados por agentes da natureza (umidade, maresia ou ambientes corrosivos), especialmente raios, que ocasionam a entrada de alta tensão.

* For constatada a adulteração ou rasuras no número de série que identifica o produto, preenchimento ou nos dados originais deste certificado, bem como na nota fiscal de compra do produto.

* O equipamento não for utilizado exclusivamente para uso residencial.

* O defeito apresentado tiver sido ocasionado por mau uso ou em desobediência ao que determina o manual de instruções e instalação.

* O produto tiver sido ajustado por pessoas não pertencentes a rede autorizada de serviços TELEJI.

Itens não incluídos nesta garantia. Gabinete, emblemas, acrílico do painel, telas das caixas, partes plásticas, cabo de alimentação e outros acessórios.

SAC: 21 - 25059044
De Segunda a Sexta
Das 9:00 as 18:00

[Www.teleji.com.br](http://www.teleji.com.br)

Modelo: TELEFONE SEM FIO TELEJI-20 V.3 Numero de serie: _____

Nome: _____ Versão 1.0

Nota fiscal: : _____ Data da venda: _____

Revenda: _____

Assistencia técnica _____ Tel. _____

